


INSTRUCCIÓN DEL PLANTEL EXTERIOR

Notas:
* La losa inferior deberá tener 2 cm de pendiente hacia el desagote de drenaje.
* La construcción de la pantalla quedará sujeta a como quede la armadura dentro del encofrado.
* Se colocarán en cada pantalla que indique el plano 2 planchas de tritubo superpuestas.
* Los lados A y D son los que conectarán con la cámara existente para el ingreso del cable al shelter.

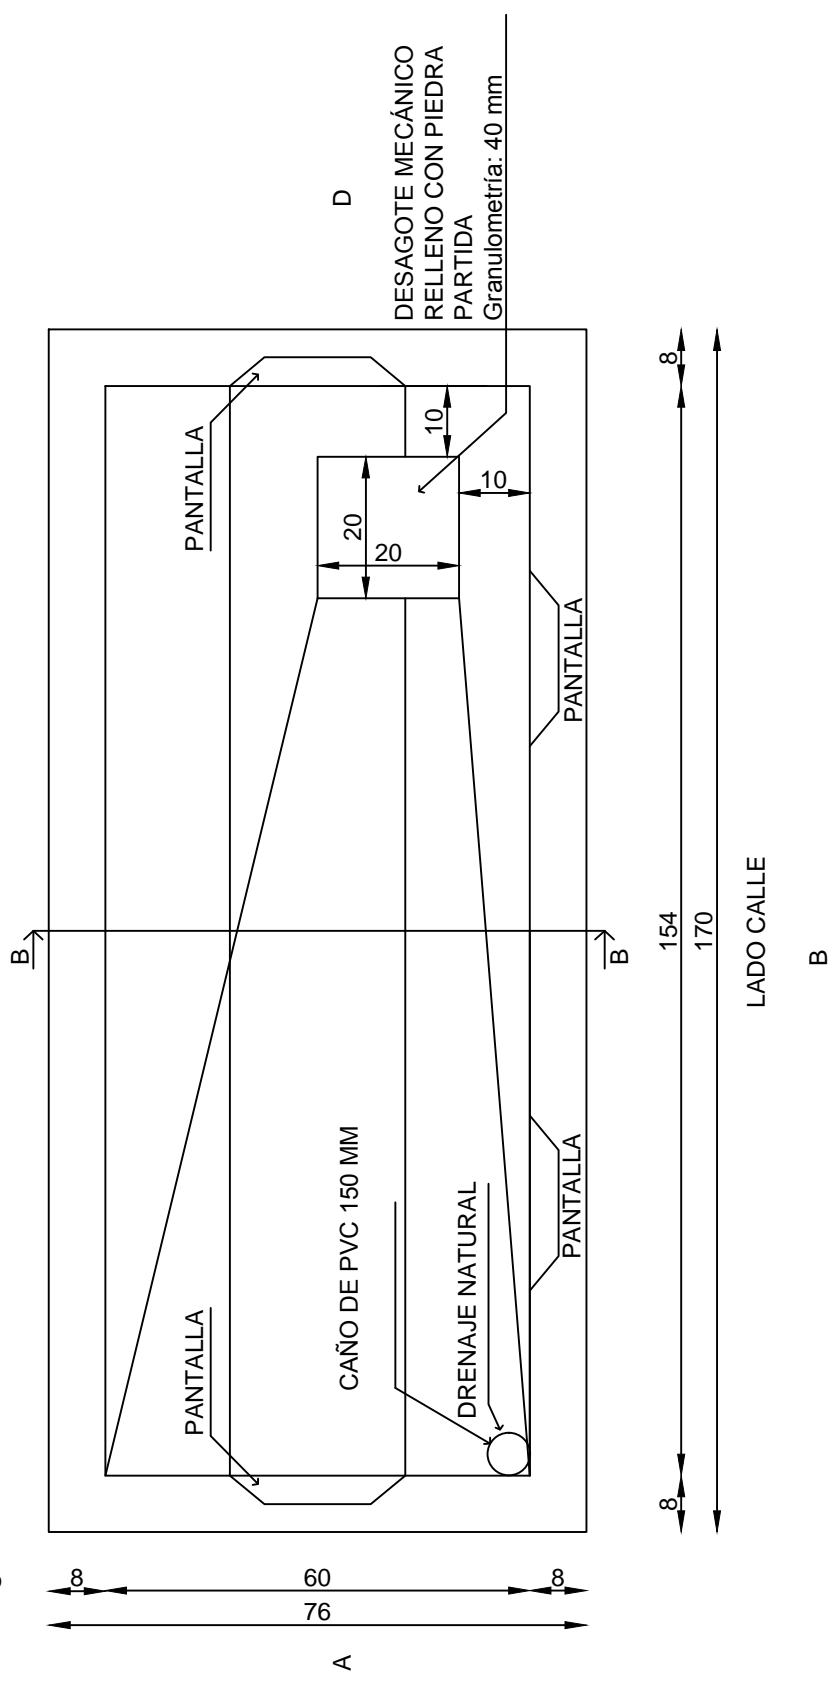

Normas del
Plantel Exterior

PLANO DE ENCOFRADOS PARA CAMARAS DE
DISTRIBUCION DE VEREDA DE FRONTERA ÓPTICA
PLANO 1